


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 3

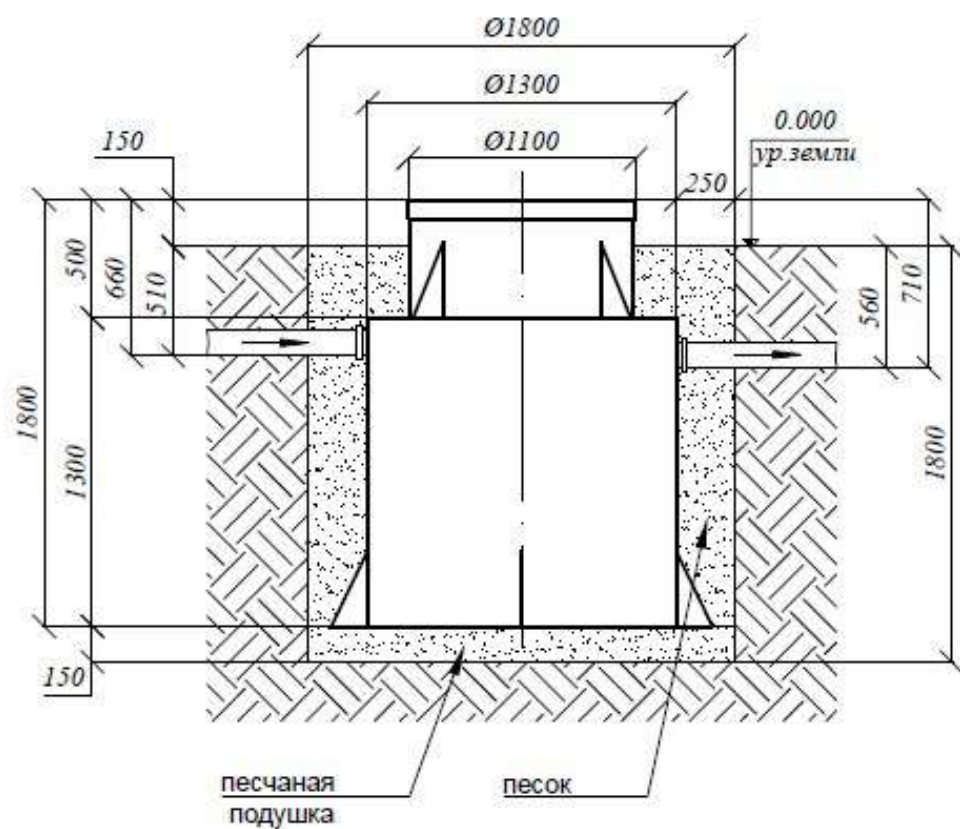

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\text{Ø} 1,8 \text{ м}$. $h = 1,8 \text{ м}$.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка $2,08 \text{ м}^3$
2. Расход воды $1,46 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $4,57 \text{ м}^3$

